Hamilton Beach
COMMERCIAL

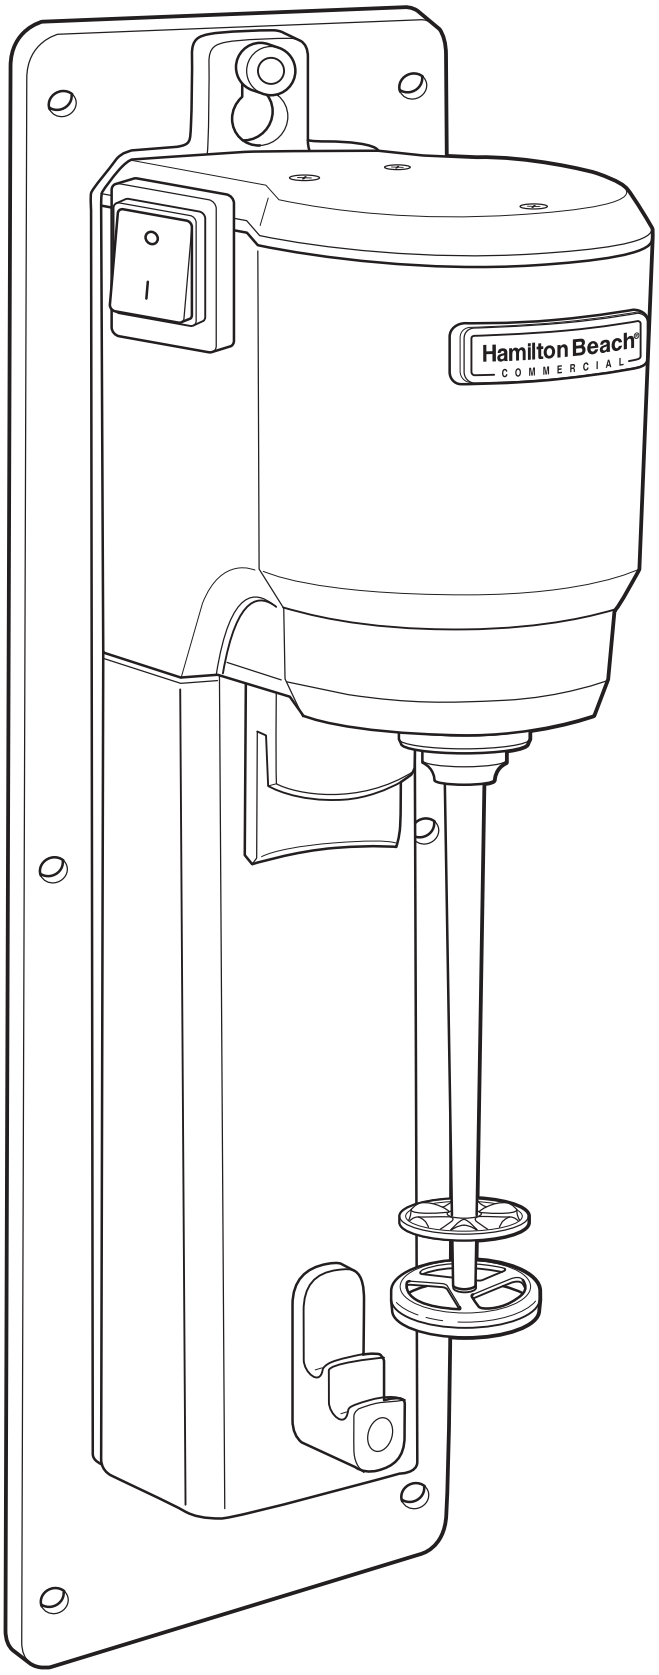

Drink Mixer

Bedienungsanleitung

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch.

150709

840206801
1/12

Sicherheitsinformationen zum Mixer

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

ACHTUNG – ZUR VERMEIDUNG VON UNFÄLLEN, DIE ZU STROMSCHLÄGEN, VERLETZUNGEN ODER FEUER FÜHREN UND UM MÖGLICHE DURCH GERÄTEMISSBRAUCH ENSTANDENE SCHÄDEN ZU BREGRENZEN, LESEN SIE SICH BITTE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH UND BEFOLGEN SIE SIE UNEINGESCHRÄNKT. IN DIESER BETRIEBSANLEITUNG ERFAHREN SIE MEHR ÜBER DEN RICHTIGEN EINSATZ IHRES NEUEN GERÄTES. BITTE LESEN SIE SICH DIE BETRIEBSANLEITUNG VOLLSTÄNDIG DURCH UND STELLEN SICHER, DASS AUCH ANDERE BENUTZER VOR INBETRIEBNAHME IHRES GERÄTES DASSELBE TUN.

Warnhinweise

Die folgenden Warnhinweise werden in der gesamten Betriebsanleitung benutzt, um Sie im Verlaufe dieser Anleitung vor Sicherheitsrisiken zu warnen:

Eine unerlaubte Handlung: Bitte lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und versuchen nie unerlaubte Handlungen mit dem Gerät durchzuführen.

Zu befolgende Anweisungen: Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie immer die Anweisungen.

⚠WARNUNG

- Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete Steckdose an.
- Schalten Sie das Gerät aus und trennen es von der Stromversorgung, indem Sie den Netzstecker vor der Reinigung aus der Steckdose ziehen oder warten.
- Nur autorisiertes Fachpersonal darf Reparaturen am Mixer durchführen oder das Mixergehäuse öffnen.
- Vergewissern Sie sich, dass der Mixer während der Inbetriebnahme auf einem stabilen Untergrund steht. Bei Nichtbeachtung kann dies zu Verletzungen oder Materialschäden führen.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, einem von ihm bevollmächtigten Fachbetrieb oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie bei Fehlen von Erfahrung oder Unkenntnis benutzt werden, es sei denn, dass ein für die Sicherheit dieser Personen Verantwortlicher entsprechend der Gerätebedienung Anweisung erteilt hat und Aufsicht hält.
- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt, um sicher zu stellen, dass diese nicht mit dem Gerät spielen.
- Überprüfen Sie den Rührstab täglich auf Abnutzung.
- Der Rührstab muss alle 90 Tage ausgewechselt werden.

⚠WARNUNG

- Verwenden Sie keine Aufsätze, die nicht vom Hersteller verkauft oder empfohlen werden. Eine Zuwiderhandlung kann zu einem Brand, Stromschlägen oder Personen- oder Geräteschäden führen.
- Entfernten Sie nie die Masseverbindung.
- Verwenden Sie keinen Zwischenstecker.
- Kein Verlängerungskabel verwenden.
- Verwenden Sie keine Glasmixbehälter.
- Legen Sie während des Mixbetriebes keine Löffel oder andere Utensilien in den Behälter.
- Reinigen Sie das Gerät weder unter einem Wasserstrahl noch spülen irgendeinen Teil des Mixers ab.
- Überprüfen Sie den Rührstab täglich auf Abnutzung.
- Der Rührstab muss alle 90 Tage ausgewechselt werden.

Technischer Kundendienst

Zur Beantwortung von Fragen oder für Ersatzteile rufen Sie bitte unseren Technischen Kundendienst unter folgender Nummer:
+ + 910-693-4277

Von 8.00 bis 17.00 Uhr (Greenwich Zeit -5 Stunden)
von Montag bis Freitag.
www.commercial.hamiltonbeach.com

Modellnummer
Seriennummer
Kaufdatum
Händlername
Händleradresse
Händlertelefonnummer

– DIESE SICHERHEITSHINWEISE GUT AUFBEWAHREN –

Sicherheitsinformationen zum Mixer

Information für den Gerätebediener

Ihre Sicherheit und die anderer Personen ist sehr wichtig. Diese Bedienungsanleitung enthält viele wichtige Warnhinweise, die auch auf dem Gerät angebracht sind. Bitte lesen Sie sich diese Sicherheitshinweise immer durch und befolgen sie. Lesen Sie sich bitte alle Anweisungen in diesem Handbuch vor der Inbetriebnahme oder Wartungsarbeiten am Gerät durch. Vor dem Betrieb dieses Gerätes muss der Gerätebediener am Gerät geschult und von der Geschäftsführung dazu zugelassen werden.

Der von Ihnen gekaufte Spindelmixer ist für den Einsatz in einem gewerblichen und professionellen Rahmen bestimmt. Er erfordert die Bedienung durch eine dafür geschulte Person. „Gewerblicher Rahmen“ bezeichnet den Einsatz in Restaurants, Bars, Imbiss-Lokalen, Krankenhäuser, Unternehmen und auf Catering-Veranstaltungen (ist aber nicht darauf beschränkt).

Der Spindelmixer wurde entworfen, um Getränke aus Joghurt, gefrorenen Cremes, Granita sowie normalem oder Softeis zu mixen. Das Grundrezept für Milchshakes besteht aus 355 ml Speiseeis, 120 ml kalter Milch und 44 ml Sirup.

Die Nutzung des Gerätes außerhalb des vorgesehenen Verwendungsbereiches kann zu Feuer, elektrischem Schlag und schwerem Personen- oder Maschinenschaden führen.

Diese Bedienungsanleitung muss vor der Inbetriebnahme und Wartungsarbeiten am Gerät vollständig gelesen und verstanden werden.

Der Gerätemotor ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Dadurch wird der Motor bei extremen Temperaturbedingungen, welche durch Überbeanspruchung entstehen können, automatisch abgeschaltet. Tritt dies auf, Netzstecker ziehen, 30 Minuten abkühlen lassen, danach wieder an das Stromnetz anstecken und auf Stufe I einschalten.

Sollte das Stromversorgungskabel des Gerätes beschädigt sein, müssen Sie es vom Hersteller, einem Garantiedienstleister oder ähnlicher Person ausgetauscht lassen.

Auspacken

Entfernen Sie den Mixer vorsichtig aus der Verpackung und entnehmen alle Aufsätze sowie weiteres Zubehör aus den beiliegenden Schachteln bzw. Kartons. Überprüfen Sie, ob alle zum Betrieb notwendigen Teile mitgeliefert wurden und der Mixer wie vorgesehen funktioniert bzw. ob kein Teil während der Anlieferung beschädigt wurde. Kontaktieren Sie den Lieferanten des Mixers, um Probleme zu beheben.

Aufstellen

Mixer gemäß beiliegender Anleitung montieren in einer geräumigen, gut beleuchteten Umgebung auf, in der Sie leicht Zugang zu allen Bedienelementen auf der Vorder- und Rückseite haben. Wir empfehlen Ihnen, den Mixer so aufzustellen, dass die Arbeitshöhe des Rührstabs und der Bedienelemente dem Bedienpersonals angemessen entspricht.

Geräuschpegel

Das Dauerbetriebsgeräusch bei Inbetriebnahme des Mixers im Leerlauf beträgt weniger als 70 dB(A).

Anschluss

Beachten Sie bitte alle gesetzlichen Vorschriften und Verordnungen zu elektrischen Geräten. Zum Betrieb ist ein abgesicherter Stromanschluss mit 220-240 Volt (nur Wechselstrom) und 50-60 Hz erforderlich. (Zusätzlich wird eine Zeitsicherung empfohlen). Des Weiteren sollten Sie dieses Gerät an einen separaten Stromkreis anschließen.

Wartung

Überprüfen Sie den Rührstab täglich auf Abnutzung oder Beschädigungen. Wechseln Sie den Rührstab alle 90 Tage aus.

Standardkonformität

Der Mixer wurde unter Einhaltung der einschlägigen europäischen und nationalen Richtlinien hergestellt:

- Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG
- EMV-Richtlinie 2004/108/EWG

Das auf diesem Mixer abgebildete Symbol der Abfalltonne auf Rädern verweist auf die Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie und anderen nach dem 13. August 2005 in Kraft getretenen gesetzlichen Bestimmungen. Das Altgerät muss daher getrennt und nicht über den unsortierten Siedlungsabfall entsorgt werden. Der Besitzer ist verantwortlich für die Entsorgung des Produktes in einer entsprechenden Sammelstelle (der örtlichen Gesetzgebung gemäß). Für weitere Informationen über die geltenden gesetzlichen Vorschriften wenden Sie sich bitte an die entsprechenden städtischen Einrichtungen und/oder den Händler vor Ort.

Dieses Gerät verfügt über einen Potentialsausgleichsstecker, der ordnungsgemäß am unteren Ende der Halterung von einem autorisieren Installateur angebracht werden muss. Der Installationsbereich ist durch ein Potentialausgleichssymbol (5021, IEC 60417-1) neben dem dafür vorgesehenen Stecker gekennzeichnet.

Desinfektion

Um beste Resultate zu erzielen, sollte der Hamilton Beach Universal Behälter (#110E) benutzt werden.

1. Den Behälter bitte mit einer Desinfektionslösung (ein Teelöffel [15 ml] eines Haushaltsbleichmittels und 3,8 Litern sauberen, kalten Wassers [10°–21°C]) zu dreiviertel auffüllen. Stellen Sie den Behälter unter die Mixerspindel und das Gerät auf niedrigster Betriebsstufe für 1 Minute laufen lassen.
2. Den Behälter entfernen. Die Desinfektionslösung wegkippen und den Behälter ausspülen.
3. Zum Trocken bitte den Mixer auf niedrigster Betriebsstufe für 30 Sekunden mit leerem Behälter laufen lassen. Nach der Desinfektion **NICHT ABSPÜLEN.**

BITTE BEACHTEN: Falls bevorzugt, kann der Behälter und der Rührstab auch in einer gewerblichen Geschirrspülmaschine gereinigt werden.

– DIESE SICHERHEITSHINWEISE GUT AUFBEWAHREN –

Komponenten und Funktionen

Ausstattung und Bauteile des Mixers sind auf dieser Seite abgebildet. Bitte befassen Sie sich vor Anwendung mit den Komponenten und Funktionen des Mixers.

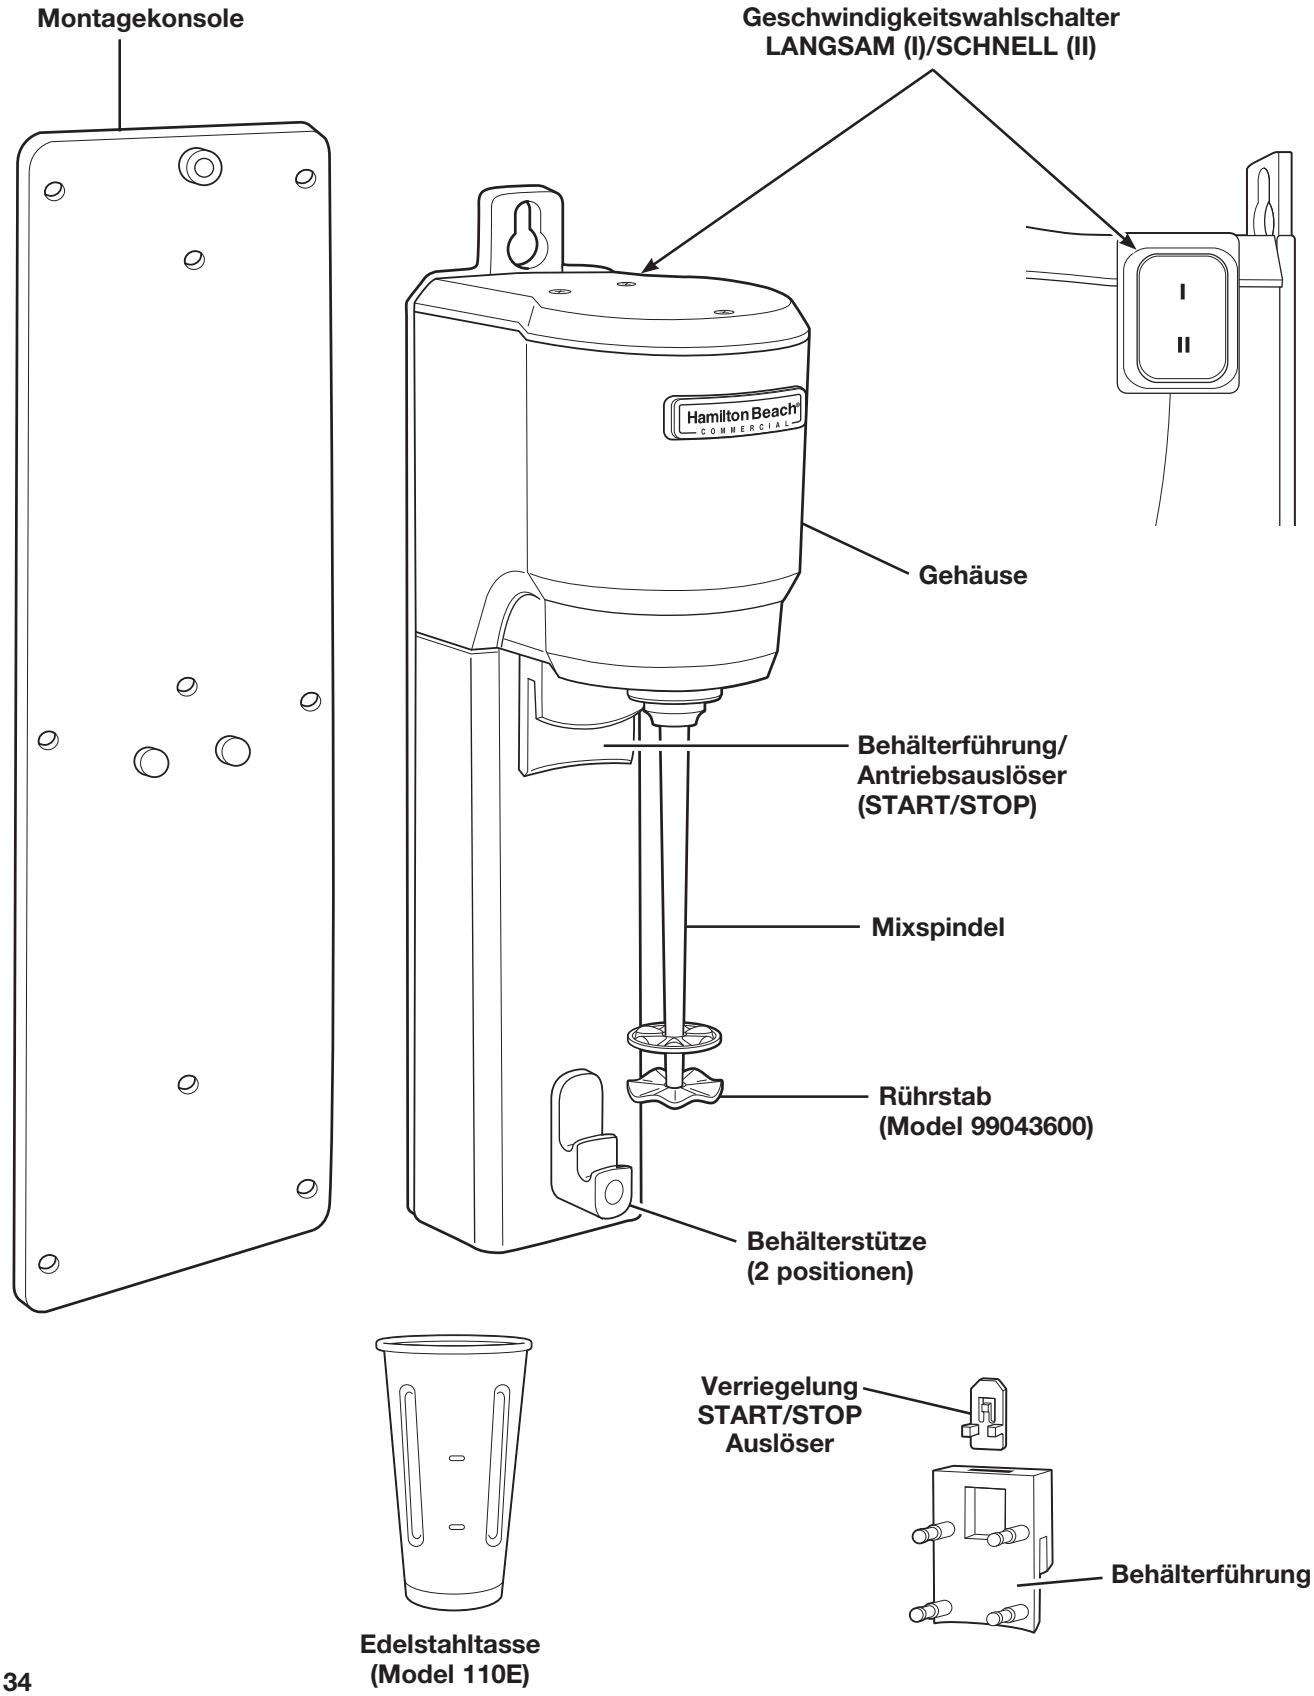

Installation

1. Montagekonsole vom hinteren Teil des Mixers abnehmen.

2a. Bei Montage auf einer Ständerwand, 3,97 mm große Pilotlöcher bohren und drei der beigestellten Schrauben durch die drei mittigen Löcher der Montagekonsole stecken und festschrauben.

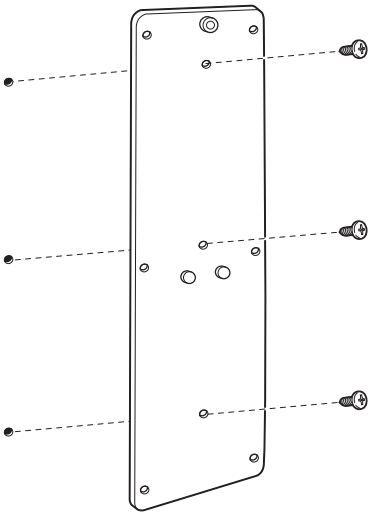

2b. Bei Montage auf einer Trockenmauer, 6,35 mm große Pilotlöcher bohren und die sechs beigestellten Dübel in die Wand hineinstecken. Die sechs Löcher auf der Außenseite der Montagekonsole entsprechend den Dübeln ausrichten und sechs der beigestellten Schrauben in die Löcher stecken und festschrauben.

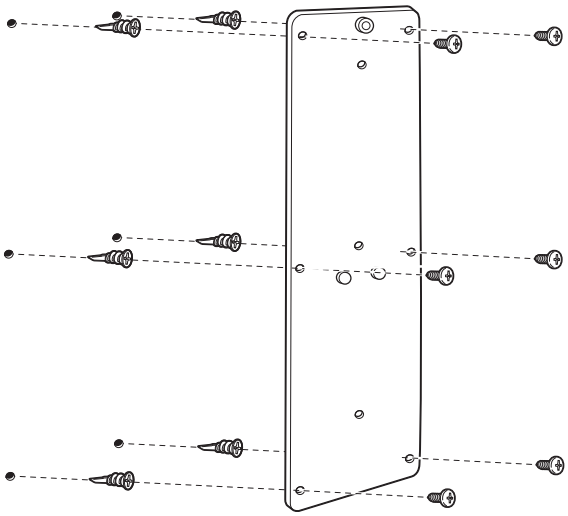

3. Mixerstützen wieder in die entsprechenden Löcher auf der Rückseite des Mixers hineinstecken und den Getränkemixer mit einer Schiebebewegung von oben nach unten wieder auf der Montageplatte anbringen, bis das Gerät einrastet.

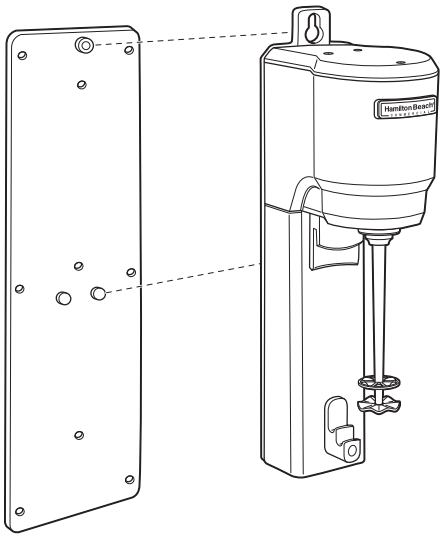

4. Die Daumenschraube am oberen Teil der Montageplatte festziehen um den Mixer zu sichern.

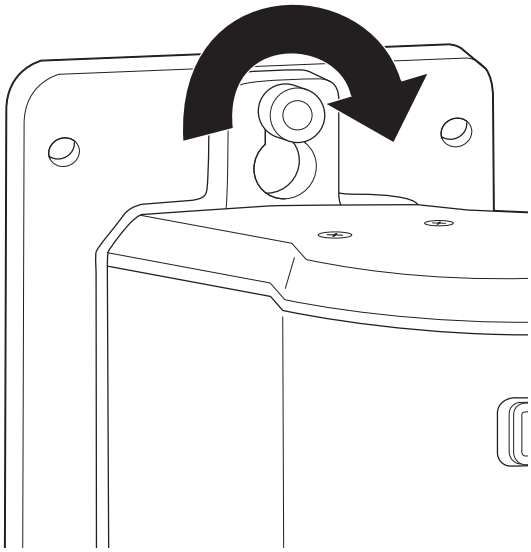

Inbetriebnahme des Mixers

Getränk Mixen

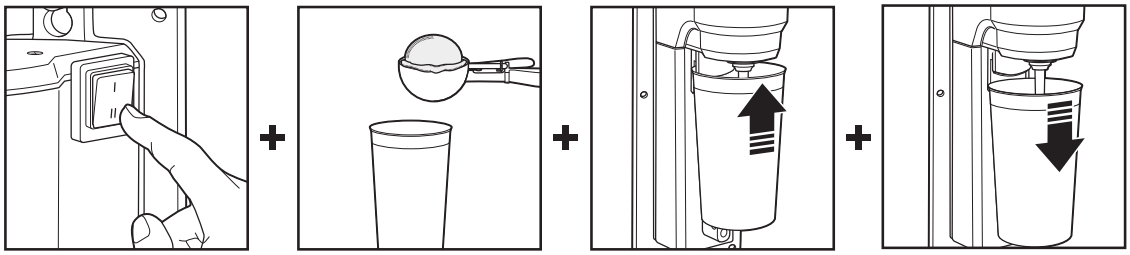

Geschwindigkeit (I) oder (II) auswählen.

Der normale Mixvorgang beträgt 30 Sekunden Mixzeit und 1 Minute Stehzeit.

Rührstab Auswechseln

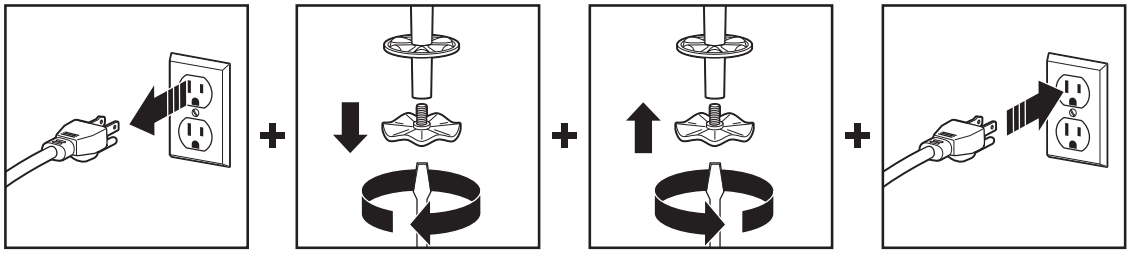

Entfernen/Installieren der Behälterführung und des Auslösers

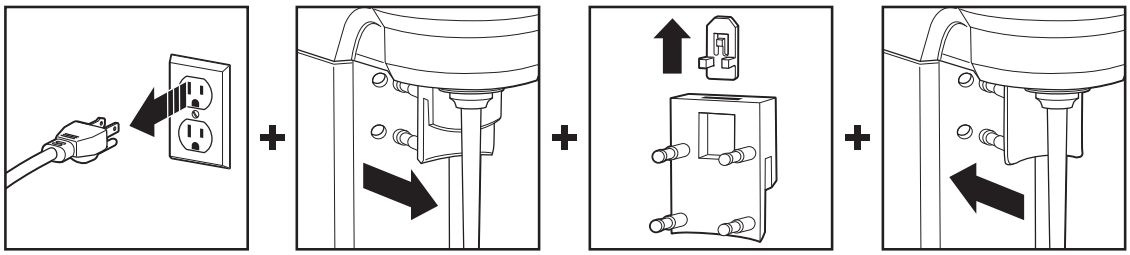

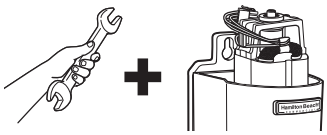

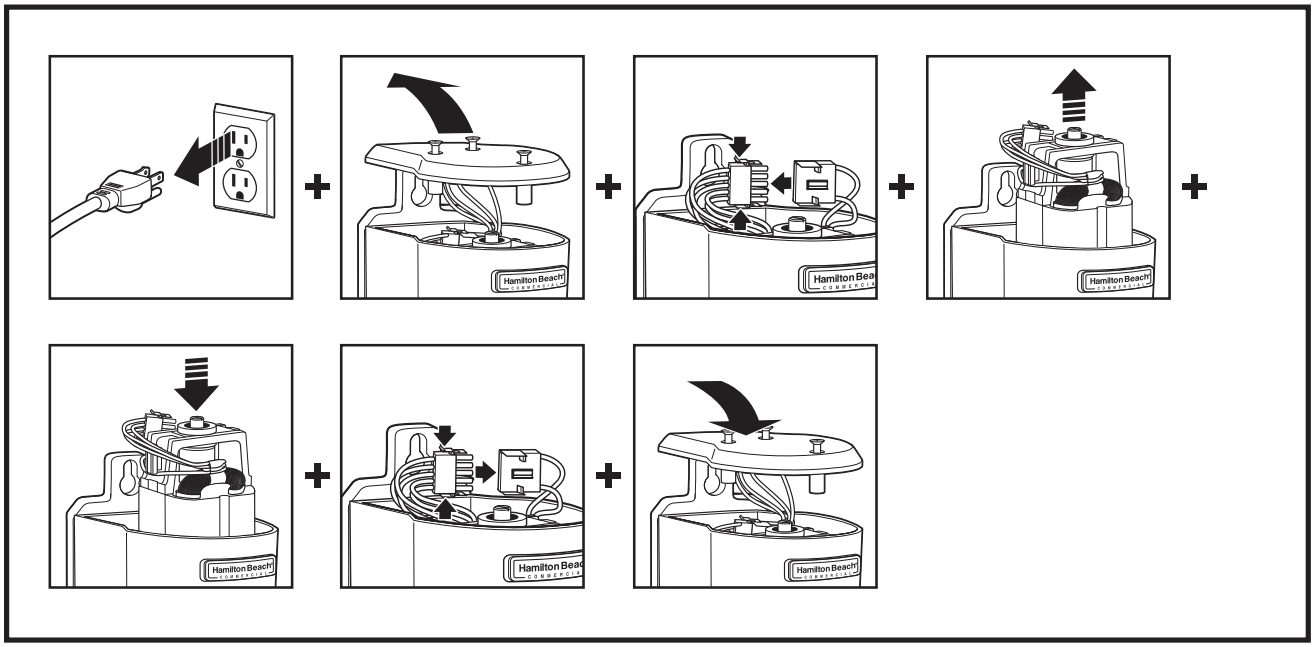

Produktgarantie

Die vorliegende Produktgarantie ersetzt alle anderen Produktgarantien

BESCHRÄNKTE GARANTIE

Diese Garantie gilt nur für Produkte welche in den USA und Kanada gekauft und benutzt wurden. Dies ist die einzige ausdrückliche Garantie für dieses Produkt und ersetzt jegliche anderen Garantien und Bedingungen.

Die Fehlerfreiheit dieses Produktes in Material und Ausführung wird für die Dauer von einem (1) Jahr, ab dem Originalverkaufsdatum, garantiert.

Sollten Sie Reklamationen haben, welche unter diese Garantie fallen, bitte wenden Sie sich an unseren **Technischen Dienst unter +1 866-285-1087 oder 910-693-4277**. Um Ihnen eine raschere Bearbeitung zu ermöglichen, bitte geben notieren Sie Modell, Type und Seriennummer Ihres Gerätes.

Nicht unter diese Garantie fallen Glas und Filter, Gebrauchsabnutzung, Schäden durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung sowie jegliche Schäden die durch Unfall, Abänderung, missbräuchliche oder zweckfremde Verwendung sowie Schäden, die durch das Verwenden des Gerätes unter anderen elektrischen Spannungen und Wellen als auf dem Leistungsaufkleber angegeben (beispielsweise 120V ~ 60 Hz), entstehen. Diese Garantie kann nur vom Originalkäufer beansprucht werden. Behalten Sie immer die Originalrechnung Ihres Einkaufs auf, da diese zur Geltendmachung eines Garantieanspruchs notwendig ist. Anderenfalls wird die Garantiefrist vom Herstellungsdatum plus ein (1) Jahr gerechnet.

Jegliche Forderungen für besondere Schäden, beiläufige Schäden oder Folgeschäden resultierend aus der Verletzung einer ausdrücklichen oder stillschweigend vereinbarten Garantie sind ausgeschlossen. Die Haftung ist auf die Höhe des Produktpreises beschränkt. **Jede stillschweigend vereinbarte Garantie, einschließlich jeglicher gesetzlicher Garantien, Handelsüblichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck wird, innerhalb des gesetzlich möglichen Rahmens, abgelehnt.** In diesem Falle ist eine solche Garantie oder Bedingungen auf die Dauer dieser schriftlichen Garantie beschränkt. Diese Garantie verleiht Ihnen besondere gesetzliche Rechte. Diese gesetzlichen Rechte können jedoch variieren, dies hängt von Ihrem Wohnort ab. Manche Staaten oder Provinzen erlauben keine Beschränkungen für stillschweigende Garantien oder besondere, beiläufige oder Folgeschäden, daher müssen die vorliegenden Beschränkungen nicht zwingend auch auf Sie zutreffen.